TRADITIONAL CORDLESS PERCOLATOR

C3 コードレスパーコレーター

取扱説明書〈保証書付〉

型式：C61P

Made in China

■お客様へ

・このたびは、C3 コードレスパーコレーターをお買上げいただきまして誠にありがとうございました。

・この「取扱説明書〈保証書付〉」は、コードレスパーコレーターのお取扱い方法、および保証等について説明しています。

・安心してご使用いただくために必ずお読みいただき、末長く手元に保管してご活用ください。

■目次

・安全上のご注意…… 2〜3
・各部の名称…… 4
・ご使用前の注意…… 5
・ご使用方法…… 6〜7
・お手入れの方法 …… 8
・故障かな？ と思ったら …… 9
・製品仕様 …… 10
・保証書・アフターサービスについて …… 10
・保証書 ……11

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

■ 安全上のご注意（必ずお守りください。）

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠	**危険：**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠	**警告：**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	**注意：**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●絵表示の例

感電注意	△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
分解禁止	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
プラグを抜く	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠ 危険	
接触禁止	**●運転中及び運転直後は金属表面が大変高温になっています。移動の際は、必ずハンドル部分を持って移動させ、運転中や運転直後は絶対に金属表面に手で触れないようにしてください。** やけどの原因になります。
	●運転中や運転直後は注ぎ口付近には触れないでください。 やけどの原因になります。
専用電源	**●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。** 他の器具と併用すると、分岐コンセント部や本体の電源コード・プラグが異常発熱して発火の原因になります。
使用禁止	**●延長コードを使用しないでください。** 異常発熱して発火の原因になります。
禁　止	**●電源コード、プラグ、電源ベース、本体下部を水につけたり、水をかけたりしないでください。** ショートや感電の原因になります。
	●お湯が沸騰してスイッチが切れた時、スイッチを押し続けたり、スイッチを固定しないでください。 高温のお湯や蒸気が蓋から吹き出したり、やけどの原因になります。
	●MAX線以上に水を入れないでください。 沸騰したお湯がふきこぼれ、やけどの原因になります。

⚠ 警告	
分解禁止	**●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。** 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
禁　止	**●電源ベースに他の機器などを載せないでください。** 発火したり、異常動作してけがの原因になります。

禁 止	●**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。** やけど・感電・けがの原因になります。
	●**ふたを勢いよく閉めないでください。** 沸騰したお湯がふきこぼれ、やけどの原因になります。
	●**パーコレーターを倒さないでください。** お湯が流れ出て、やけどの原因になります。
	●**傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動しないでください。** お湯が流れ出て、やけどの原因になります。
	●**ふたをふきんなどでふさがないでください。** お湯がふきこぼれて、やけどの原因になります。
	●**不安定な場所や熱に弱いものの上では使用しないでください。** 本体が倒れやけどの原因になったり、火災の原因になります。
必ず守る	●**運転を開始するまえに、ふたが閉まっていることを確認してください。** お湯がふきこぼれて、やけどの原因になります。
	●**お手入れの際は、本体が十分に冷めてから行ってください。** やけどの原因になります。

⚠ 注 意

プラグを拭く	●**電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。** 火災の原因になります。
プラグを持つ	●**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。** 感電やショートして発火の原因になります。
禁 止	●**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しないでください。** 感電・ショート・発火の原因になります。
	●**電源ベースや本体の電源コネクター部分に金属ピンやごみなどを付着させないでください。** 感電・ショート・発火の原因になります。
	●**電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しないでください。** 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●**交流100V以外では使用しないでください。** 火災・感電の原因になります。
	●**濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、操作しないでください。** 感電の原因になります。
プラグを抜く	●**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。** けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
確実に差し込む	●**電源プラグはコンセント根元まで確実に差し込んでください。** 感電や発熱による火災の原因になります。
プラグを抜く	●**お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。** 感電・ショート・発火の原因になります。
禁 止	●**コーヒー液を抽出するという目的以外には使用しないでください。** 思わぬ事故の原因になります。
	●**コーヒーを注ぐ際は、本体を大きく傾けないでください。** 本体蓋の隙間からコーヒーが漏れ、やけどの原因になります。

●お読みになった後は、お使いになる人がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●この商品を他の人に譲渡するときは、新しく所有者となる人が安全な正しい使い方を理解できるよう、この「取扱説明書〈保証書付〉」を商品本体の目立つところに必ず貼付してください。

■ 各部の名称

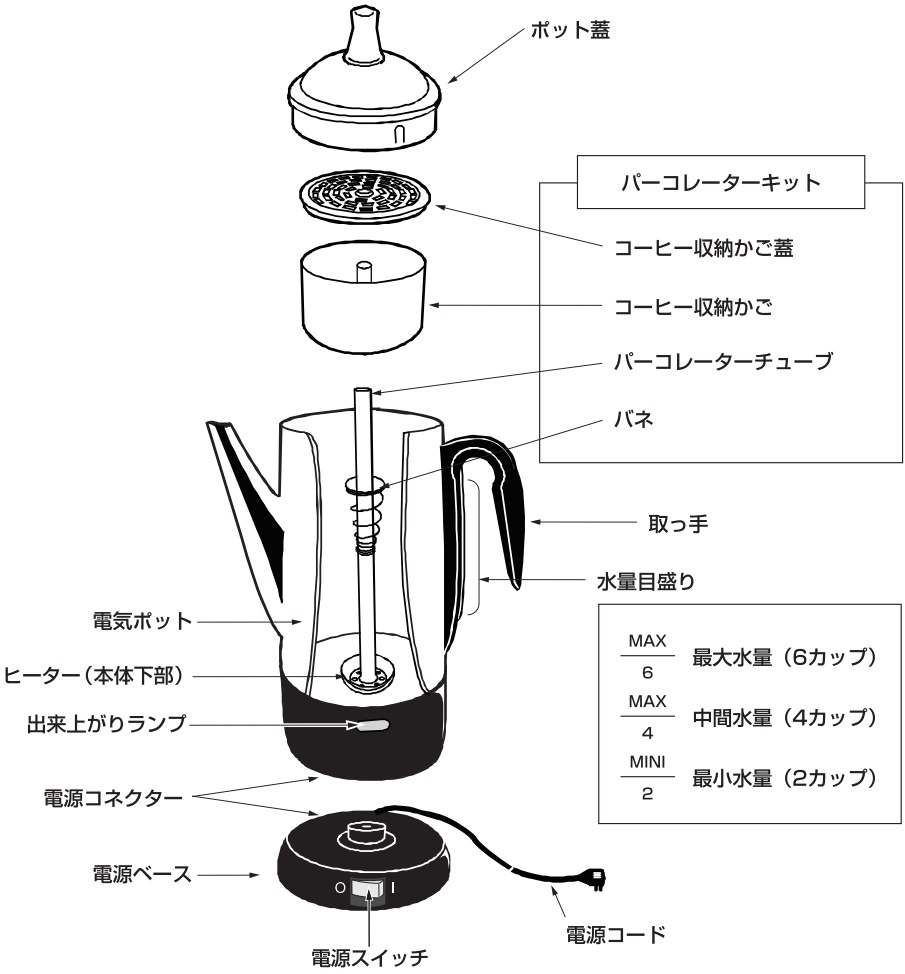
ポット蓋
パーコレーターキット
コーヒー収納かご蓋
コーヒー収納かご
パーコレーターチューブ
バネ
取っ手
水量目盛り
電気ポット
ヒーター（本体下部）
出来上がりランプ
電源コネクター
電源ベース
電源スイッチ
電源コード
MAX 6 最大水量（6カップ）
MAX 4 中間水量（4カップ）
MINI 2 最小水量（2カップ）

■ご使用前の注意

○取扱説明書には、安全に関する事項や使用方法、お手入れ方法が記載されています。
本説明書をよくお読みの上、お使いください。

○初めてのご使用の前に本体を下記の手順で熱湯消毒してください。

1. 電気ポットに水をMAX線まで入れてください。
2. 本体にパーコレーターキットをセットし、ポット蓋を閉めてください。
3. 本体を電源ベースにセットしてください。
4. 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを I（入）にしてください。水が加熱されます。
5. 出来上がりランプが点灯したら電源スイッチを O（切）にし、電源プラグをコンセントから抜いて、沸騰したお湯を捨ててください。
6. 十分冷めてからパーコレーターキットと電気ポット内側を水洗いし、乾かしてから実際の使用をはじめてください。

■ ご使用方法

1. **ポット蓋を開けパーコレーターキットを外して電気ポットに水を注いでください。**
   注意：水位がMAXとMINの間になるようにしてください。
   MAX線以上に水を入れないでください。沸騰したお湯がふきこぼれ、やけどの原因になります。
   MIN線以上に水を入れてください。水の量が少ないと、空焚き防止機能が作動し、スイッチが自動的に切れることがあります。このような場合は、ヒーターが冷めるまで、しばらく待ってから、水を継ぎ足してください。
   参考：浄水器を通した水道水を使用すると、湯垢が溜まりにくくなります。

2. **コーヒー収納かごに必要な量の粗挽き、または中挽きのコーヒーを入れ、コーヒー収納かご蓋を閉めます。これをパーコレーターチューブに差し込み、バネの位置まで下ろしてください。**
   注意：細挽きのコーヒーは使用しないでください。コーヒー豆のカスがコーヒー収納かごの隙間から流れ出ることがあります。

3. **パーコレーターキットを電気ポットにセットし、ポット蓋を閉めます。**

4. **電源ベースを固く水平な台の上に置き、電気ポットを電源ベースに置いてください。**

5. **電源プラグを壁コンセントに差し込み、電源スイッチを I（入）にしてください。**
   注意：・延長コードは使用しないでください。
   ・同じコンセントで他の家電製品を同時に使用しないでください。

6. **コーヒーが出来上がると出来上がりランプが点灯し、保温状態になります。**

7. **コーヒーをカップに注ぎます。ハンドル部分を持ち注いでください。注ぎ終わったら電源ベースに戻すと再び保温状態になります。**

注意：・金属部分は非常に高温になっていますので、素手では絶対に触れないでください。やけどすることがあります。
・コーヒーを注ぐ際は電気ポットを大きく傾けないでください。電気ポットと蓋の隙間からコーヒーが漏れ、やけどの原因になります。
・コーヒー豆の細かいカスが電気ポット底に溜まることがあります。気になるようでしたらコーヒーを注ぐ際に、茶漉しを使ってカスを取り除いてください。
・コーヒーが水量目盛りのMIN線未満になったら電源スイッチを O（切）にし、電源ベースのプラグをコンセントから外してください。

●再加熱する場合

冷めてしまったコーヒーはアイスコーヒーとしてお使いになる事をお勧めします（再加熱すると風味が損なわれることがあります。）
どうしても再加熱したい場合は次の手順で行ってください。

1. **電気ポットを電源ベースに置いたままにし、電源ベースのプラグをコンセントから抜いてください。**

2. **電気ポットが十分に冷めたらパーコレーターキットを取り外します。**

3. **ポット蓋を閉め、電源ベースのプラグをコンセントに差し込んでください。**
   注意：残っているコーヒーの残量がMIN線以上であることを確認してください。

4. **出来上がりランプが点灯したら再加熱完了です。**
   注意：コーヒーが水量目盛りのMIN線未満になったら電源スイッチを０（切）にし、電源ベースのプラグをコンセントから外してください。

■ お手入れの方法

電源ベースや電気ポット外郭は絶対に水洗いしないでください。ショートや感電の原因になります。

● 電気ポットのお手入れ

電気ポット外郭の金属部分及びハンドルなどのプラスチック樹脂部分は固く絞った濡れ布で拭いた後、乾拭きしてください。研磨剤などは使用しないでください。表面に傷がつくことがあります。電気ポット内側は水ですすぎ、十分に乾燥させてから保管してください。

※電気ポット内側のヒーターに汚れが固まって付着している場合
繰り返し使用をしていると水に含まれるミネラル分等がヒーター表面に固着することがあります。濡れ布で拭き取ってもおちない場合はポット用のクエン酸洗浄剤を使用して洗浄を行ってください。洗浄方法は洗浄剤の説明書に従ってください。

● パーコレーターキットとポット蓋のお手入れ

中性洗剤で洗い、水ですすいでください。十分に乾燥させてから保管してください。

● 電源ベースのお手入れ

固く絞った濡れ布で拭いた後、乾拭きしてください。研磨剤などは使用しないでください。表面に傷がつくことがあります。

■ 故障かな？　と思ったら

コーヒーの出来上がりに時間がかかる。	● 出来上がりに要する時間は、室内の温度、水温、水量などによって異なります。
沸騰中、コーヒーが吹きこぼれる	● MAX表示線以上に水を入れると、上部からコーヒーが吹き出ることがあります。MAX線以上は絶対に水を入れないでください。
暖まらない、途中で切れる	● 本体が熱い状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも、ヒーターが働かない場合があります。しばらくしてから再度プラグを差し込んでください。 ● 水が入っていなかったり、水位がMIN表示線以下の場合は、空焚き防止機能がはたらき、自動的にヒーターが切れます。本体が十分に冷めてから、水をMIN表示線以上に入れて再度プラグを差し込んでください。 ● 水中のミネラル分がヒーターに固着すると、コーヒーが出来上がる前に保温状態になったり、機能低下につながります。固着したミネラル分は「■お手入れの方法」に従って洗浄してください。またミネラル分の固着を防ぐ為にも電気ポット内に水やコーヒーを長時間入れたままにしないでください。

■ 製品仕様

品名	コードレス・パーコレーター
型式	C61P
電気定格	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	600W
定格容量	840ml
外形寸法	幅190×奥行110×高さ290　mm
重量	895g（本体のみ710g）

■ 保証書・アフターサービスについて

○この商品には保証書を添付しております。
　保証書は本取扱説明書11ページにございます。
○保証書はお買上げの販売店で発行しお渡ししますので、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
○この保証書は紛失しても再発行致しませんので、大切に保管してください。
○保証期間はお買上げ日より１年間です。
　保証期間中の修理でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
○保証期間経過後の修理については有料修理となります。
　保証期間外の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店または、11ページの保証書に記載してある弊社にお問い合わせください。
○修理品の送り先：
　〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-14-8 TT-1ビルディング11F
　日本ゼネラル・アプライアンス㈱ 修理受付係
　TEL 03-5643-1331 / FAX 03-5643-1335
　故障内容を明記の上、お送りください。
　保証中の場合は、保証書（またはコピー）もしくは購入日を確認できるものを添付してください。
○補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
　注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

C3 コードレス・パーコレーター保証書　**持込修理**

型　式	C61P	
お買い上げ日	年　月　日	
保証期間	（お買い上げ日より）	本体　1年
お客様 ご住所 （フリガナ） お名前	□□□-□□□□　TEL（　）　- 様	
販売店　店名 住所	TEL（　）　-	

●この保証書はお買上げの日から１年間、下記の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合には、お買上げの販売店または下記に記載してある弊社にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

（1）万一、上記に示す保証期間内に正常な使用状態で、材料あるいは製造上に起因する故障が発生した場合には、無料修理致します。

（2）無料修理は、お買上げの販売店または下記に記載してある弊社にご依頼ください。
また、無料修理をお受けになる際は、必ず本書をご提示ください。

（3）離島で本製品を郵送等で修理依頼される場合には、その郵送等に係わる費用は実費を頂きます。

（4）次の様な場合には、保証期間中であっても、有料修理となります。
（ｲ）誤った使用方法あるいは取扱上の不注意による故障や損傷。
（ﾛ）不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
（ﾊ）お買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。
（ﾆ）火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧等による故障や損傷。
（ﾎ）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両や船舶への搭載）に使用した場合の故障や損傷。
（ﾍ）本書の提示がない場合。
（ﾄ）お買上げ年月日、お客様名、販売店名等で記入が必要と定めた事項の記入がない場合、又は字句が書き替えられた場合。

（5）本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in Japan

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

東京本社　〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-14-8　TT-1ビルディング11F
TEL（03）5643-1331（代）　FAX（03）5643-1335
大阪支店　〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場1-16-10　大阪岡本ビル６Ｆ
TEL（06）6125-2620（代）　FAX（06）6125-2607

C3日本総代理店
日本ゼネラル・アプライアンス株式会社
〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-14-8　TT−1ビルディング11F
TEL（03）5643-1331（代）　FAX（03）5643-1335

PUB.NO.83U101